geemarc™ CL9100

Hear the Difference

Téléphone 4G amplifié

Français



REMARQUE :
Ce téléphone peut être utilisé par des personnes ayant des problèmes d'audition. Il dispose d'un combiné à volume variable allant jusqu'à 40dB. À la première utilisation, assurez - vous que le volume du combiné est réglé au minimum. La personne malentendante pourra ensuite augmenter le volume en fonction de ses besoins.

www.geemarc.com

TABLE DES MATIÈRES

Veuillez consulter notre site web: **www.geemarc.com** pour obtenir un guide d'utilisation actualisé, qui peut contenir des mises à jour et des changements importants dont vous devez être informé !

TABLE DES MATIÈRES 1

AVANT UTILISATION 5

- FELICITATIONS 5
- CONSIGNES DE SECURITE 6
- INSTALLATION 7
  - Contenu de la boite 7
  - Choix de l'emplacement 7
  - Installation de la batterie et de l'adaptateur 7
- RACCORDEMENT DU TELEPHONE 8
- FIXATION MURALE 9
- DESCRIPTION DES TOUCHES 10
- DESCRIPTION DE L'ECRAN LCD 12

RÉGLAGES 14

- REGLAGES DU TELEPHONE 14
  - Date et heure 14
  - Réglage de la langue 15
  - Raccourcis 15
  - Mise en Marche/ Arrêt automatique 16
  - Délai avant numérotation 16
  - Rétablir les réglages d'usine 16
- **PARAMETRES D'APPEL** 16
  - Serveur de messagerie vocale 16
  - Renvoi d'appel 16
  - Signal d'appel 17
  - Appel interdit 17
  - Répondre par SMS après rejet 17
  - Rappel du temps d'appel 17

TABLE DES MATIÈRES

- **AFFICHAGE**.....17
  - Style du menu d'affichage.....17
  - Contraste 18
  - Rétroéclairage.....18
- **SECURITE** 18
  - CODE PIN.....18
  - Liste noire 18
- **CONNEXION**.....19
  - Sélection du réseau 19
  - Type de réseau 19
  - Volte.....19
  - Point d'accès mobile (APN) 19
- **VERSION** 19
- **MARCHE / ARRET DU VOYANT ROUGE EN FACADE**.....19
- **ALERTE DU NIVEAU DE BATTERIE FAIBLE PAR SMS** 19
- **REGLAGE D'AMPLIFICATION** 19
  - Réglage de la tonalité (Grave, Normal, Aîgu) 20
  - Activation automatique de l'amplification.....20
- **DECROCHAGE A DISTANCE DU TELEPHONE**.....20
- **MISE A JOUR DU LOGICIEL** 20
- **AUTRES REGLAGES**.....20
  - Mode silencieux 20

PROFILS 21

- REGLAGE DES SONNERIES.....21
- REGLAGE DU VOLUME.....22
- AUTRES SONNERIES D'ALERTE.....23
- MODE NUIT 23

UTILISATION DU TÉLÉPHONE 22

- APPEL SORTANT.....23
- APPEL ENTRANT ET RECEPTION D'UN APPEL (CID) 24
- COMPOSITION D'UN NUMERO DEPUIS LE REPERTOIRE .24
- COMPOSITION RAPIDE 25

TABLE DES MATIÈRES

- COMPOSITION A L'AIDE DES TOUCHES PHOTO (X4) 25
- COMPOSITION D'UN NUMERO DE LA LISTE DE RECOMPOSITION 25
- COMPOSITION D'UN NUMERO DE LA LISTE DES APPELS EN ABSENCE 25
- COMPOSITION D'UN NUMERO DE LA LISTE DES APPELS REÇUS 26
- DESACTIVER LE MICRO 26
- UTILISATION DE LA FONCTION D'AMPLIFICATION 26
- UTILISER VOTRE TELEPHONE AVEC DES PROTHESES AUDITIVES 26
- MAINS LIBRES 27
- TONALITE DE REPONSE 27

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 28

- CONTACTS 28
- CREATION D'UNE ENTREE DANS LE REPERTOIRE TELEPHONIQUE 28
- AFFICHER LES CONTACTS 30
- OPTIONS DANS LES CONTACTS 30
- ENREGISTREMENT D'UN NUMERO DANS LA TOUCHE COMPOSITION RAPIDE OU PHOTO 30

SMS 31

- ENVOI D'UN MESSAGE TEXTE 32
- RECEPTION D'UN MESSAGE TEXTE 32
- CONSULTATION DES SMS STOCKES (BOITE DE RECEPTION) 33
- BOITE D'ENVOI 33
- BROUILLONS 34
- SUPPRESSION DE SMS 34
- MESSAGA PREENEGISTRES 34
- MESSAGES DE DIFFUSION 35
- REGLAGES SMS 35
- CAPACITE DES MESSAGES 35

TABLE DES MATIÈRES

ENREGISTREMENT DES APPELS 36
- JOURNAL D'APPELS.....36
- AFFICHAGE DES APPELS MANQUES 36
- AFFICHAGE DES APPELS COMPOSES.....37
- AFFICHAGE DES APPELS REÇUS 37
- AFFICHAGE DES APPELS REJETES 37
- TOUT SUPPRIMER 37
- DUREE DE L'APPEL.....38

APPLICATIONS 38
- APPLICATIONS..... 38
  - ● Alarme.....38
  - ● Minuteur 39
- ENREGISTREUR DE FICHIERS VOCAUX 40

CARACTÉRISTIQUES 41
DÉPANNAGE 42
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ.....44
INFORMATIONS SUR LES PROTHÈSES AUDITIVES46
SERVICES RESEAUX.....47
GARANTIE 48
DIRECTIVES DE RECYCLAGES 49

AVANT UTILISATION

Félicitations

Nous vous remercions d'avoir acheté notre produit.

Veuillez lire attentivement le manuel pour découvrir toutes les fonctions disponibles et le fonctionnement de votre téléphone. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouveau téléphone.



Consignes de sécurité

Pour éviter tout risque de choc électrique et de blessure, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser le téléphone :

1. Lisez attentivement et respectez les instructions de ce manuel.
2. Ce téléphone est capable d'amplifier le son à un volume élevé. Il est important que tous les utilisateurs potentiels soient formés au bon fonctionnement de l'appareil. Il est recommandé de régler le volume au minimum (Bas) lorsqu'il n'est pas utilisé et d'avertir les autres utilisateurs qu'une mauvaise manipulation de l'appareil peut entraîner des lésions auditives.
3. Avant de procéder au nettoyage, commencez par débrancher le téléphone. Puis, utilisez un chiffon humide pour l'essuyer. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol.
4. Ne pas placer d'objets sur le cordon d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
5. Ne pas utiliser ce téléphone dans un environnement humide ou présentant un risque d'explosion.
6. Faire appel à un personnel qualifié uniquement pour l'entretien.
7. Utiliser uniquement le bloc d'alimentation fourni.
8. Placer le téléphone à un endroit où personne ne risque de trébucher ou de marcher sur le cordon.
9. Ne pas surcharger les prises murales ou les rallonges car cela peut augmenter le risque d'incendie ou d'électrocution.
10. Ne pas introduire d'objets dans les fentes du téléphone. Ils peuvent toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution.
11. Ne pas renverser de liquide sur le téléphone.

Installation

CONTENU DE LA BOITE

Le carton doit contenir :

- Le combiné et son cordon, ainsi que la base du telephone.
- Une batterie rechargeable Li-polymère de 3,7V, 4000mAh.
- Un guide d'utilisation.
- Le bloc d'alimentation (5V CC 2.0A, 10W).
- Un câble USB de type A à type C (longueur 1,8 m).

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

L'appareil doit être placé dans un endroit où il est facile de voir l'affichage et la sonnerie lumineuse.

Choisissez un emplacement éloigné des activités quotidiennes normales, de sorte qu'il ne soit pas heurté et qu'il n'y ait pas de risque de trébucher sur les fils.

INSTALLATION DE LA BATTERIE ET DE L'ADAPTATEUR SECTEUR

Afin que toutes les fonctions, telles que le mode mains libres et l'amplification, puissent être utilisées, il est essentiel que le téléphone soit alimenté par le bloc d'alimentation ou par la batterie.

Dévissez la vis du capot puis déclipsez le couvercle de la batterie à l'aide d'un tournevis.

Branchez le connecteur de la batterie rechargeable au connecteur située dans le compartiment. Veillez à respecter la polarité.

N'utilisez que la batterie rechargeable fournie avec le téléphone.


Fermez le couvercle du compartiment de batterie puis remettre la vis.

Veillez à ce que le téléphone ne soit pas branché sur le secteur lors de l'insertion ou du remplacement de la batterie.

Batterie faible : *si la batterie est faible, le téléphone émet un* ***BIP*** *sonore, affiche «* ***batterie faible*** *» à l'écran et envoie un SMS au numéro de téléphone enregistré. Veuillez brancher le cable d'alimentation USB de type C à l'appareil.*

Raccordement du téléphone

- Branchez le cordon du combiné (fiche RJ9) (**1**).
- Dévissez la vis du couvercle puis déclipsez le à l'aide d'un tournevis.
- Insérez votre **carte Nano SIM** dans la fente SIM située dans le compartiment batterie (**2**).
- Branchez la fiche de la batterie rechargeable à la prise de la batterie (**3**). En cas de coupure de courant, une batterie est nécessaire pour utiliser votre téléphone.
- Remettez le couvercle de la batterie en place en le clipsant puis la vis.
- Raccordez le câble USB (fiche de type A) à l'adaptateur (**4**).
- Raccordez le cordon de l'adaptateur (fiche de type C) au téléphone (**5**).
- Branchez l'adaptateur à votre prise murale (*) (**6**).

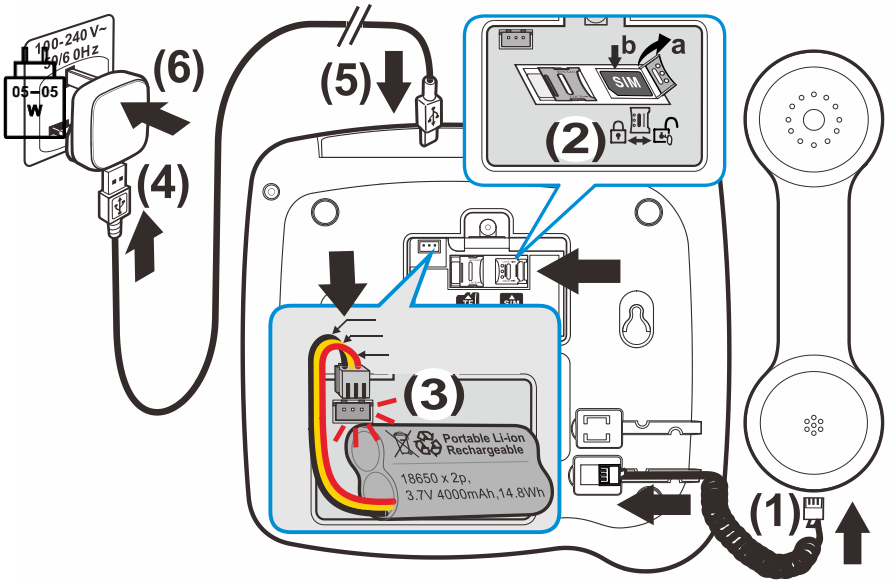


- Maintenez enfoncée la touche **Marche / Arrêt (Muet)** ⏻, le téléphone est mis en marche.

(*) Classé « tension dangereuse » selon la norme EN62368-1.

Remarque : la batterie rechargeable est utilisée à titre de solution de secours en cas de panne de courant, l'adaptateur d'alimentation USB de type C doit être branché en permanence.

Fixation murale


Le téléphone peut également être fixé au mur. Deux vis sont nécessaires pour le fixer au mur.

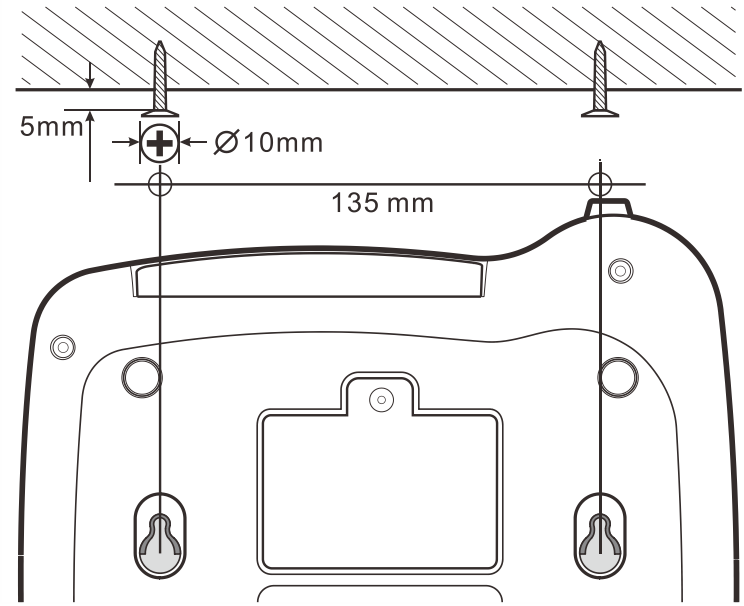


Avertissement: assurez-vous qu'il n'y a pas de câbles ou de tuyaux, etc. sous la surface du mur où vous voulez percer les trous.

Percez deux trous espacés verticalement de **135 mm**, insérez les vis et laissez-les dépasser de **5 mm** du mur.

Placez le téléphone sur le support, introduisez les vis dans les fentes et faites-le glisser légèrement vers le bas.

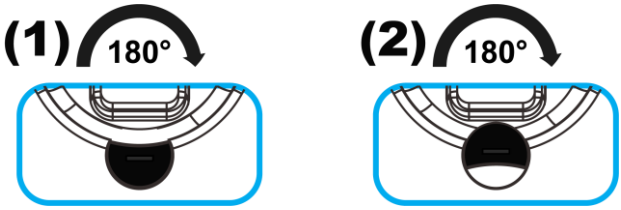

Tournez le support du combiné (4) dans son support de **180º** pour pouvoir y accrocher le récepteur.

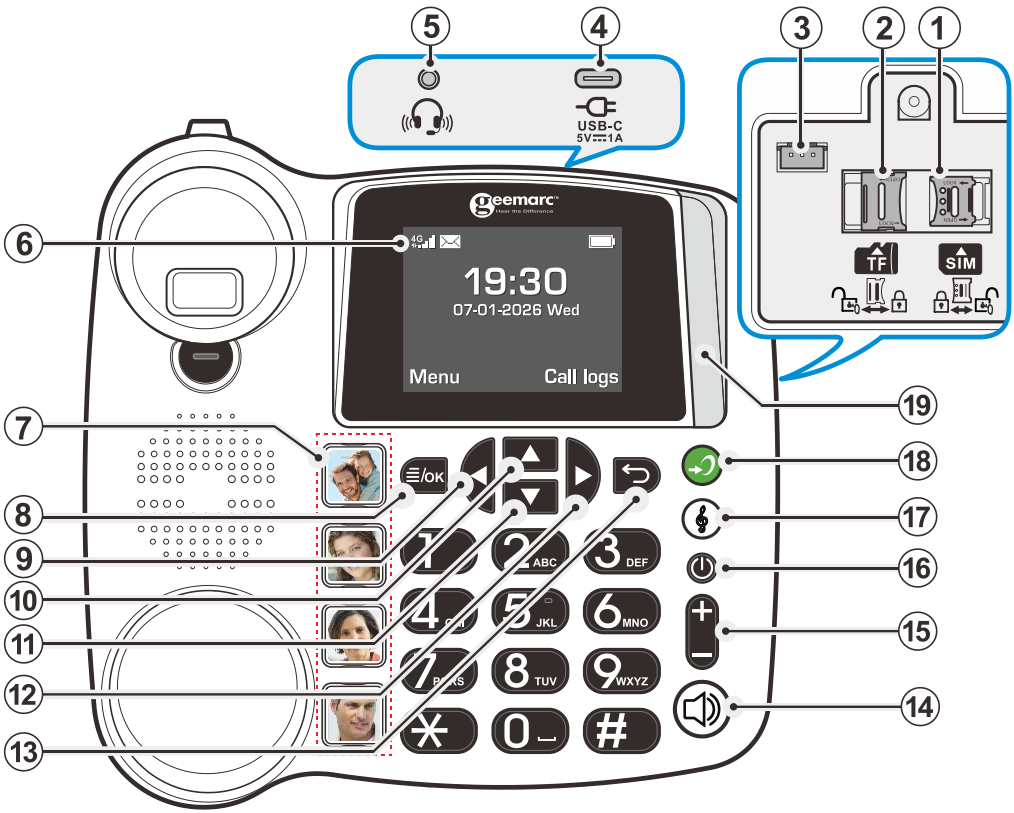

1. Fente pour carte Nano SIM	11. Bas / Réglage du volume
2. Fente pour carte SD	12. Droite / Écrire un SMS
3. Connecteur batterie	13. Journal des appels / Retour arrière / Suppression
4. Entrée CC (USB type-C)	14. Mains libres
5. Entrée / sortie audio (Ø3.5mm) CTIA	15. Bouton Vol + et -
6. Écran LCD	16. Bouton Marche/arrêt
7. Touches photo (x4)	17. Bouton Tonalité
8. Bouton Menu / OK	18. Bouton d'amplification du récepteur +40 dB
9. Gauche / Contacts 10. Haut / Réglage du volume	19. Indicateur de sonnerie (nouvel appel entrant)

Description des touches

	Les 4 touches photos sont utilisées comme touches de numérotation rapide à une touche.
	Appuyez sur cette touche pour accéder au **menu**. Appuyez sur cette touche pour accéder à la fonction **MODIFIER** lorsque vous êtes dans un contact du répertoire. Appuyez sur cette touche pour accéder à la fonction **SUPPRIMER** ou **TOUT SUPPRIMER** lorsque vous êtes positionné sur le numéro CID. Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix. Appuyez sur **OK** pour passer un appel lorsque le contact est sélectionné.
	**Journal des appels /Retour arrière /Suppression** Liste des journaux d'appels, comme décrit en **page 24**. Lorsque vous composez un numéro de téléphone, appuyez sur cette touche pour effacer le(s) dernier(s) chiffre(s).
	Touches **gauche /droite**, permet le déplacement dans les menus, raccourci en mode veille: Touche **gauche :** Liste des contacts. Touche **droite** : Écrire un SMS.
	Mettre en surbrillance ou faire défiler les options du menu. Raccourci en mode veille. Touche **Haut** : Réglage du volume des alertes Touche **Bas** : Alarme
	Touche **Marche/arrêt.** Pression longue pour allumer et éteindre le téléphone.
	Lorsque vous appuyez sur cette touche en cours d'appel, l'icone apparaît à l'écran pour vous informer que le **mode Amplification** est activé.
	Lorsque la fonction Amplification est activée pendant un appel, vous pouvez utiliser cette touche pour modifier la réponse en fréquence (**graves, normal ou aigus**).

	**Mains libres/Passer/Répondre/Terminer un appel** Active le mode main-libre si vous appuyez sur cette touche pendant un appel, comme décrit en **page 25: Main-libre**. L'icone apparaît à l'écran pour vous informer que la fonction est activée.
	**Augmenter / baisser le volume des alertes** Appuyez sur **+** pour augmenter le volume. Appuyez sur **–** pour baisser le volume.
	**Touche Dièse** Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode d'écriture à l'autre pendant la rédaction d'un SMS ou la modification du nom d'un contact. En mode veille, appuyez sur la touche pour activer ou désactiver le mode silence.
	**Touche Astérisque** Appuyez sur cette touche pour insérer un ou plusieurs symboles lors de la composition d'un SMS ou de la modification d'un nom figurant dans le répertoire. (Pour plus de détails, voir **P22: touche Asterisque**)

***Remarque** : les touches **Menu (OK)**  et **Journal d'appels (Retour arrière)**  fonctionnent également comme des touches programmables, c'est-à-dire qu'elles ont des fonctions différentes selon le menu affiché. La fonction en cours est toujours affichée dans les coins inférieurs gauche et droit de l'écran.*

Description de l'écran LCD

L'écran LCD est divisé en trois zones distinctes:



Ⓐ **La zone d'icônes (barre d'état).** Elle se trouve en haut de l'écran. Elle affiche les différentes icônes du système qui vous aident à utiliser le téléphone.

Ⓑ **La zone principale.** Elle se trouve au centre de l'écran. Elle affiche les éléments suivants:

- le numéro en cours de composition
- les informations relatives à l'identification de l'appelant
- le répertoire téléphonique
- les informations de menu
- en mode veille, l'heure actuelle, la date et le nom du fournisseur de services.

Ⓒ **La zone des touches de fonction.** Elle se trouve en bas de l'écran.

	**Icône du niveau du signal :** Elle est toujours affichée lorsque votre téléphone est allumé. Elle indique l'intensité actuelle du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est puissant.Une icône par carte SIM est affichée.
	**VoLTE :** Vous êtes en 4G et pouvez passer un appel de qualité. E signifie que le réseau est en 2G.
	**Icône d'alarme :** L'alarme a été réglée pour sonner à une heure donnée.
	**Icône de niveau de la batterie :** Elle est toujours affichée lorsque votre téléphone est allumé. Elle indique le niveau de charge de la batterie. Plus il y a de barres, plus la batterie est chargée.
	**Icône d'itinérance :** Un appel itinérant est en cours, c'est-à-dire un appel international - sortant ou entrant.
	**Icône SMS :** Réception d'un nouveau SMS.
	**Icône Silence :** (appuyez et maintenez la touche # pour l'activer ou le désactiver). Lorsque le téléphone est en mode silencieux. Il n'y aura pas de sonnerie d'appel.
	**Icône de casque :** Le casque est branché.
	**Symbole d'oreille :** Si la fonction d'amplification est activée, l'icône d'oreille est affichée sur la barre d'état.
	**Appel manqué**

	Au cours de la conversation : Vous êtes en ligne.
	Bloc d'alimentation uniquement connecté / **Fonctionnement en mode batterie uniquement**
	Chargement de la batterie / **Batterie entièrement chargée**
	Vous avez un nouveau message sur votre messagerie vocale
	Le microphone est temporairement coupé pendant la conversation.

Réglages du téléphone

Date et heure

L'heure et la date ont été préréglées par votre fournisseur de services. Vous pouvez toujours les régler manuellement.

L'utilisateur peut également régler le format de l'heure et de la date.

- Appuyez sur la touche **Menu / OK** /OK pour afficher la liste principale du menu.
- Appuyez sur les touches ▼ pour aller dans **Réglages** → /OK → **Du téléphone** → /OK → **Heure et Date**, puis appuyez sur /OK pour aller dans **Réglage de l'heure**.
- Appuyez deux fois sur la touche /OK, entrez l'heure et les minutes correctes à l'aide du pavé numérique, puis appuyez sur /OK.
- Appuyez sur la touche ▼ pour aller dans **Format de la date**, appuyez sur la touche /OK, Entrez le jour, le mois et l'année corrects à l'aide des touches ▲ ou ▼ ou clavier numérique, puis appuyez sur /OK.
- Appuyez sur la touche ▼ pour aller dans **Format de l'heure**, appuyez sur la touche /OK, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le format d'heure désiré **12 Heures** ou **24 Heures** puis appuyez sur /OK.
- Appuyez sur la touche ▼ pour aller dans **Format de la date**, appuyez sur la touche /OK, utilisez la touche ▲ ou ▼

pour aller dans le format de date souhaité **Année-Mois-Jour** / **Mois-Jour-Année** ou **Jour-Mois-Année** puis appuyez sur ≡/OK.

- Appuyez sur la touche ▼ pour aller dans **Mise à jour des paramètres Heure et date**, appuyez sur la touche ≡/OK. Utilisez la touche ▲ ou ▼ pour aller dans **Mise à jour automatique** ou **Mise à jour manuelle**, puis appuyez sur ≡/OK.
- Appuyez sur la touche ↩ pour terminer.
- Appuyez sur la touche ↩ pour quitter.

Remarque: si vous disposez de la fonction CID sur votre réseau, lors du premier appel, la date et l'heure seront réglées automatiquement.

Réglage de la langue

Menu/OK ≡/OK → Réglages → ≡/OK → Du téléphone → ≡/OK → Langages

L'utilisateur peut changer de langue. Douze langues sont disponibles. (Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Portugais / Arabe / Néerlandais / Italien / Hébreu / Russe / Polonais / Tchèque).

• Raccourcis

Menu/OK ≡/OK → Réglages → ≡/OK → Du téléphone → ≡/OK → touches raccourcis navigateur

Lorsque vous appuyez sur une touche de raccourci, vous avez directement accès à la fonction :

Flèche vers le haut ▲ : **Réglage du volume (Profils)**

Flèche vers le bas ▼ : **Alarme**

Flèche droite ▶ : **Écrire un SMS**

Flèche gauche ◀ : **Liste des contacts**

Mise en marche/arrêt automatique

Menu/OK ≡/OK → Réglages → ≡/OK → Du téléphone → ≡/OK → Marche/ Arrêt automatique

Cette fonction permet d'éteindre et d'allumer votre téléphone à une heure donnée (la nuit, par exemple). Rétablir les réglages d'usine.

Délai avant la numérotation

Menu/OK → Réglages → → Du téléphone → → Délai avant composition

Cette fonction vous permet de régler le délai (entre 1 et 7 secondes) avant la numérotation d'un numéro de téléphone, après avoir appuyé sur la touche du haut-parleur ou décroché le combiné.

Réglage usine

Menu/OK → Réglages → → Réglage usine

L'utilisateur peut rétablir les réglages d'usine. Un mot de passe est nécessaire pour procéder à l'opération. Le mot de passe est **1-2-3-4**.

Paramètres d'appel

Menu/OK → Réglages → → Paramètres d'appels

Serveur de messagerie vocale

La fonction de messagerie vocale vous permet d'écouter les messages vocaux que des personnes peuvent vous avoir laissés.

La boîte vocale est un service réseau auquel vous devrez peut-être vous abonner. En cas de doute, contactez votre fournisseur de services

Si votre fournisseur de services vous donne accès à la messagerie vocale, le numéro de téléphone utilisé pour accéder au système de messagerie vocale est normalement configuré sur votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez saisir manuellement le numéro de votre boîte vocale ici.

En mode veille, vous pouvez accéder à la messagerie vocale en maintenant enfoncée la touche 1. Vous serez connecté à votre messaagerie vocale.

Renvoi d'appel

Les appels entrants peuvent être renvoyés vers un numéro de téléphone spécifique (généralement vers la messagerie vocale). Cette fonction offre 5 options:

- **Tout renvoyer:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants.
- **Si occupé:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si votre ligne est occupée.
- **En cas de non réponse:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels entrants si vous ne répondez pas aux appels.
- **Si injoignable:** le renvoi d'appel est appliqué à tous les appels

entrants si votre téléphone est éteint ou que vous ne vous trouvez pas dans une zone desservie.

- **Annuler tous les renvois.**

Signal d'appel

Cette fonction peut être activée, annulée ou vérifiée. Veuillez vérifier que ce service est disponible auprès de votre fournisseur de services.

Appel interdit

Plusieurs réglages sont disponibles:

Appel non autorisé: Les appels entrants et sortants vers et depuis votre téléphone peuvent être limités. Cette fonction offre 4 options:

- **Tous les appels sortants:** aucun appel sortant ne peut être effectué.
- **Tous les appels entrants:** aucun appel entrant ne peut être reçu.
- **Appels entrants en itinérance**

  Appels internationaux (ISD calling):si vous l'activez, tous les appels internationaux sortants seront bloqués. (Le mot de passe est **0000**).

  Appel en itinérance international:si vous l'activez, aucun appel sortant ne peut être effectué en cas d'itinérance, (le mot de passe est **0000**).
- **Supprimer toutes les interdictions**.

Répondre par SMS après rejet :

Si vous activez cette fonction, et que vous rejettez l'appel entrant, l'écran affichera « **1 appel manqué** » pour vous informer que vous avez manqué un appel entrant, sélectionnez **QUITTER**, puis «**Répondre par SMS**» s'affichera. Appuyez sur **OK**, appuyez sur Ok pour choisir Modifierpuis vous pourrez envoyer un message SMS type en réponse.

Rappel du temps d'appel

Si vous **activez** cette fonction, le téléphone émettra un bip selon votre réglage. Vous pouvez personnaliser cette fonction si vous souhaitez un rappel du temps de conversation de votre téléphone. Vous avez la possibilité de la régler sur **Désactivé, 50, 55, 60** secondes ou de la personnaliser.

Affichage

Menu/OK → **Réglages** → **Affichage**

Style du menu d'affichage :

- Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour régler le l'affichage du menu par icone ou par page, appuyez sur OK pour valider.

Contraste: Utilisez les touches **Gauche**(◀) /**Droite**(▶) pour régler le contraste souhaité, appuyez sur **Menu/OK**(≡/OK) pour valider.

Rétroéclairage: Délai d'extinction automatique du rétroéclairage (15s /30s /1min /5min), la valeur par défaut est de 15 secondes.

- Utilisez les touches **Haut** (▲) / **Bas** (▼) pour régler la durée souhaitée, appuyez sur **Menu/OK**(≡/OK) pour valider.
- Appuyez sur la touche (↩) pour quitter.

Sécurité

Menu/OK(≡/OK) → **Réglages** → (≡/OK) → **Sécurité**

CODE PIN

Ce téléphone portable vous permet de configurer un code Pin afin de le protéger contre toute utilisation non autorisée.

Les codes PIN et PIN2 sont fournis avec votre **carte SIM**. Le code PIN permet de protéger la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN2 est nécessaire pour accéder à certains services.

Les codes **PUK (PIN)** et **PUK2 (PIN2)** sont fournis avec la carte SIM. Si vous entrez le code PIN de manière incorrecte trois fois de suite, le PUK sera demandé. Si les codes sont introuvables, contactez votre fournisseur de services.

Liste noire

La possibilité de rejeter et de mettre sur liste noire des numéros, à l'exception des numéros SOS.

- **Liste noire**: sélectionnez **Liste noire** puis **Options**, utilisez la touche (▲) et (▼) pour **Nouveau** (saisissez le nom et le numéro de téléphone) ou **Importer les contacts** de la liste des appels manqués puis appuyez sur (≡/OK) pour valider.
- Sélectionnez votre contact dans la liste, puis appuyez sur (≡/OK) pour valider.
- Appuyez sur (≡/OK) pour valider.
- Appuyez sur la touche (↩) pour quitter.

Remarque: *vous avez la possibilité de supprimer, de tout supprimer ou de modifier un contact ou tous les contacts de la liste noire.*

Connexion

Menu/OK → Réglages → → Connexion

Vous avez la possibilité de définir le **service de données** ou **l'itinérance de données**.

- **Sélection du réseau:** vous avez la possibilité de sélectionner votre opérateur réseau.
- **Type de réseau:** choisissez le type de réseau.
- **Volte:** « Voice over Long-Term Evolution », cette fonction permet de passer un appel de qualité 4G.
- **Point d'accès mobile (APN)**: permet d'établir une passerelle entre un réseau de données mobile et un autre réseau informatique, souvent l'internet public.

Version du logiciel

Menu/OK → Réglages → → Version logiciel

La version du matériel et du logiciel s'affiche ici. En général, cela concerne le service technique.

Marche / arrêt du voyant rouge en façade

Menu/OK → Réglages → → Voyant lumineux

Vous avez la possibilité d'activer ou non la DEL rouge placée en face de vous pour vous informer que vous avez un nouveau SMS ou un nouvel appel.

Alerte de batterie faible par SMS

Menu/OK → Réglages → → SMS batterie faible

Lorsque vous avez activé cette fonction, le numéro de téléphone que vous avez défini recevra deux SMS, un pour l'informer que la batterie est faible et un second une heure plus tard.

Dans ce cas, vous devez vérifier que le bloc d'alimentation est correctement branché ou attendre que la panne de courant soit terminée.

Réglage d'amplification

Menu/OK → Réglages → → Réglage d'amplification

En choisissant ce menu, vous pouvez régler la tonalité de votre combiné et activer ou non l'amplification automatique.

Réglage de la tonalité :

Vous avez le choix entre 3 possibilités : **Grave**, **Normal** et **Aigus**.

Si vous choisissez **Aigus**, vous augmentez les hautes fréquences, si vous choisissez **Grave**, vous augmentez les basses fréquences.

En cours de communication, vous pouvez modifier votre réglage à l'aide de la touche . Vous pouvez voir sur l'écran la position de réglage de la tonalité que vous avez sélectionnée.

Les modifications de tonalité ne sont activées que lorsque la fonction d'amplification est activée.

Activation automatique de l'amplification

Lorsque vous activez cette fonction, chaque fois que vous utiliserez le combiné, l'amplification sera activée automatiquement.

Décrochage à distance du téléphone

Menu/OK → Réglages → → Prise ligne automatique→ → Activé

Permet à l'appelant, s'il est enregistré soit dans les mémoires photos ou soit dans une touche de numérotation rapide, de prendre automatiquement la ligne à distance après le temps désiré en mode haut-parleur. Vous pouvez réger ce temps de 3 à 60 secondes.

Mise à jour du logiciel

Menu/OK → Réglages → → Mise à jour du logiciel

Permet de mettre à jour le logiciel

Autres réglages

- **Mode silencieux**

  Maintenez enfoncée la touche # pour activer le mode silencieux en mode veille, si le mode silencieux est activé, l'icône du **mode silencieux** s'affiche. Maintenez enfoncée la touche # pour désactiver le mode silencieux.

PROFILS

Dans le menu Profils, vous pouvez régler le volume de l'alerte, de la sonnerie et de la conversation, par exemple.

Réglages des sonneries

- **Des appels entrants**
- **Pour un SMS entrant**
- **Présentation du numéro vocale**

Volume des sonneries

- **Des appels entrant**
- **Pour un SMS entrant**
- **Des alarmes**
- **Volume main libre**
- **Volume d'appel au combiné**
- **Mélodie de la mise en marche / arrêt**
- **Clavier vocale**

Autres sonneries d'alerte

- **Alerte de batterie faible**

Mode Nuit

Réglages des sonneries

Vous avez la possibilité de sélectionner votre sonnerie pour la réception d'un appel ou un SMS entrant et le CID parlant.

- **Des appels entrants**

  Menu/OK (≡/OK) **→ Profils →** (≡/OK) **→ Réglages des sonneries →** (≡/OK) **→ Des appels entrants**

  Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie souhaitée parmi les 10 sonneries audibles disponibles, puis appuyez sur (≡/OK) pour valider.

- **Pour un SMS entrant**

  Menu/OK (≡/OK) **→ Profils →** (≡/OK) **→ Réglages des sonneries →** (≡/OK) **→ Pour un SMS entrant**

  Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie de message souhaitée parmi les 6 sonneries audibles disponibles, puis appuyez sur (≡/OK) pour valider.

- **Clavier parlant**

  Menu/OK → Profils → → Réglages des sonneries → → Présentation du numéro vocale

  Lorsque cette fonction est activée, le téléphone annonce le chiffre que vous avez composé en appuyant sur les touches numériques du clavier.

  Lorsque vous recevez un appel, le téléphone annoncera le numéro de téléphone des appels entrants.

Réglage du volume

Menu/OK → Profils → → Volume des sonneries

ou utilisez la touche de raccourci vers le haut pour accéder à toutes les différentes fonctions indiquées ci-dessous.

Vous avez la possibilité de régler :

- **Des appels entrants:** pour définir son volume.
- **Pour un SMS entrant:** pour définir le niveau de sonnerie à la réception d'un nouveau SMS.
- **Des alarmes:** pour définir le niveau de sonnerie pour votre alarme.
- **Volume main libre:** pour définir son niveau de volume à la mise en marche.
- **Volume du combiné :** pour définir le volume de réception du combiné au décroché.
- **Mélodie de mise en marche/arrêt :** pour définir le volume des animations à la mise en marche/arrêt de votre téléphone.
- **Clavier vocale :** pour définir le niveau vocal en appuyant sur une touche ou lors de la réception d'un numéro.

Remarque:

- *Utilisez la touche **Gauche** ( ) / **Droite** ( ) pour définir le niveau souhaité et appuyez sur pour valider.*
- *La position au niveau 0 permet de régler le volume sur Arrêt.*

Au cours d'une conversation : l'utilisateur peut appuyer sur les **touches d'augmentation ou de diminution du volume** (et) pour modifier le volume du combiné ou du main libre (si l'appel est passé en mode main libre).

Autres sonneries d'alerte

Menu/OK → Profils → → Autres sonneries d'alerte

- **Alerte de batterie faible:** lorsque la batterie est faible, le téléphone émet un bip d'alarme et envoie deux SMS au numéro désiré.

Mode Nuit

Menu/OK → Profils → → Do not disturbs settings

- Vous avez la possibilité de planifier 5 plages horaires ou les sonneries seront mises en mode silencieux.

Appel sortant

1. Composez le numéro, l'écran affiche et prononce (si activé) le numéro que vous avez composé. Appuyez sur la touche pour supprimer un chiffre incorrect.
2. Décrochez le combiné, **ou** Appuyez sur la touche **HAUT-PARLEUR** .
3. Le numéro de téléphone est alors composé.

OÙ

Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **HAUT-PARLEUR** , puis entrez le numéro que vous souhaitez composer.

Remarque : *Pendant la composition des numéros, vous pouvez reposer le combiné sur la base ou appuyer à nouveau sur la touche* *pour interrompre la composition.*

Touche Astérisque *

Appuyez sur cette touche pour insérer un ou plusieurs symboles lors de la composition d'un message ou de la modification d'un nom figurant dans le répertoire. Puis, à l'aide des touches de navigation, déplacez-vous jusqu'aux symboles que vous souhaitez insérer.

Si vous modifiez un numéro de téléphone, appuyez sur cette touche pour insérer des caractères spéciaux (par exemple * / **+** / **P**(pause) / **W**).

Pour passer un appel à l'international, vous devez ajouter un **+** avant le code du pays. Il suffit d'appuyer deux fois sur la touche *.


Certains réseaux téléphoniques étrangers ont des lignes de poste qui ne peuvent pas être appelées par composition automatique, mais qui doivent être entrées par le clavier. Pour les composer directement, appuyez rapidement sur * trois fois de suite après le numéro de téléphone. Le caractère **p** apparaît et vous pouvez ensuite saisir le numéro.

Touche Dièse

Appuyez sur cette touche pour passer d'un mode d'écriture à un autre pendant la rédaction d'un message texte ou la modification du nom d'un contact.

Appel entrant et réception d'un appel (CID)

En cas d'appel entrant, le téléphone annonce le numéro de l'appelant (si la fonction présentation du nom vocale est activée) puis sonne et l'indicateur visuel de sonnerie clignote.

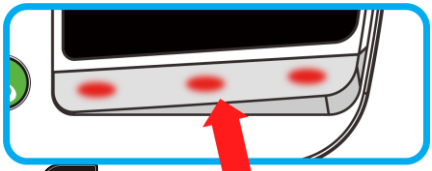

* *Allez dans **Menu/OK** → **Profils** → → **Réglages des sonneries** → → **Présentation du numéro vocale** pour activer cette fonction.*

* *Allez dans **Menu/OK** → **Réglages** → → **Voyant lumineux** pour activer ou désactiver les informations par voyant.*

1. Pour répondre à un appel, décrochez le combiné ou appuyez sur la touche **haut-parleur** .
2. Réglez le volume si nécessaire en appuyant sur la touche ▲ ou ▼.
3. Pour mettre fin à l'appel, replacez le combiné sur la base ou appuyez sur la touche .

Composition d'un numéro depuis le répertoire

Menu/OK →Contacts→ ou **touche de raccourci gauche**

Utilisez les touches **Haut** ▲ et **Bas** ▼ pour accéder au numéro de contact à appeler ou appuyez sur les premiers caractères du nom de votre contact.

Par exemple, appuyez sur la touche 3 une fois pour un contact dont le nom commence par D et les touches **Haut** ▲ et **Bas** ▼.

Décrochez le combiné **ou** appuyez sur la touche (Le voyant de la touche haut-parleur s'allume).

Composition rapide

Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone aux touches numériques 2~9. Si le numéro de téléphone est enregistré dans l'une des touches 2~9, le fait de maintenir appuyer une touche de 2~9 enfoncé en mode veille, permet de composer le numéro enregistré dans la mémoire de composition abrégée.

Pour enregistrer une touche de composition rapide, allez à la **page 28 (Enregistrement d'une touche de num rapide et photo)**.

Composition à l'aide des touches photo (x4)



Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone aux touches du téléphone (**M1-M4**). Appuyez sur la touche photo en mode veille pour composer le numéro enregistré dans la mémoire de la touche photo en mode main libre.

Pour enregistrer un numéro dans une touche photo, allez à la **page 28 (Enregistrement d'une touche de num rapide et photo)**.

Composition d'un numéro de la liste de recomposition

(Journal d'appels) → Appels composés→ /OK

Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro qui doit être recomposé, puis appuyez sur la touche ou décrochez le combiné.

Composition d'un numéro de la liste des appels en absence

(Journal d'appels) → Appels en absence → /OK

Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le contact puis appuyez sur la touche ou décrochez le combiné pour l'appeler.

Composition d'un numéro de la liste des appels reçus

(Journal d'appels) → Appels reçus → /OK.

Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro, puis appuyez sur la touche ou décrochez le combiné pour l'appeler.

Désactiver le micro

Pendant une conversation, vous pouvez temporairement désactiver le micro de votre téléphone. L'autre partie ne pourra pas vous entendre.

Pour désactiver le son du micro, appuyez une fois sur la touche . Le son du micro est désactivé. Le message « mode silence activé » s'affiche à l'écran.

Pour réactiver le son du micro, appuyez une nouvelle fois sur la touche . Vous pouvez reprendre la conversation avec l'autre correspondant.

Utilisation de la fonction d'amplification

Vous pouvez augmenter le volume selon vos besoins auditifs. Le bouton (**Amplification + 40dB**) permet d'activer ou non la fonction de réception amplifiée pendant la conversation.

Lorsque la fonction est activée, L'icône d'amplification est affichée sur l'écran.

ATTENTION : ce téléphone peut produire des niveaux sonores très élevés. L'exposition répétée à des niveaux d'amplification supérieurs à 18 dB peut être nocif pour les personnes ne souffrant pas de perte auditive. Réglez toujours le volume au minimum après avoir utilisé le téléphone.

Utiliser votre téléphone avec des prothèses auditives

Votre téléphone peut être utilisé avec les prothèses auditives équipées d'une position **T (T-coil)**. La mettre sur la position « **T** » pendant la conversation. Veillez à tenir le combiné à proximité de votre prothèse auditive pour avoir un bon niveau du volume d'écoute.

Mains libres

Il est possible d'activer le main-libre intégré au téléphone au cours d'un appel. Dans ce mode, vous pouvez profiter du confort d'une conversation en mode mains libres.

Pour activer le main-libre, appuyez sur la touche  au cours de l'appel, puis reposez le combiné sur la base. L'icone apparaît.

Pour désactiver le main-libre, il suffit de décrocher le combiné et de continuer à parler via le combiné. L'icone disparaît.

Régler le volume du haut-parleur

Le volume du haut-parleur peut être réglé en appuyant sur les touches ▲ ou ▼.

Tonalité de réponse

Lorsque la fonction d'amplification est activée pendant l'appel, vous pouvez appuyer sur la touche  pour modifier la tonalité d'écoute (Basse, Normal ou Aigu).

Contacts

Les numéros de téléphone et les noms peuvent être enregistrés dans le répertoire téléphonique. Ces informations peuvent être conservées à la fois sur la carte SIM et dans la mémoire du téléphone. Cette fonction vous permet de mémoriser les numéros fréquemment utilisés afin de pouvoir passer facilement un appel sans avoir à vous souvenir du numéro de téléphone ou à le saisir. Vous pouvez rechercher et retrouver des numéros afin de passer un appel, d'envoyer un message ou d'utiliser une entrée comme contact en cas d'urgence. Le répertoire téléphonique peut contenir au moins **500** entrées. Si vous essayez d'ajouter une nouvelle entrée alors que la mémoire est pleine, un message d'avertissement s'affiche. Il vous faudra supprimer une entrée existante pour ajouter le nouveau numéro de téléphone. Les contacts enregistrés dans la mémoire de la carte SIM sont représentés par l'icône **SIM**. La sauvegarde sur la carte SIM présente l'avantage de pouvoir transférer les informations sur un autre téléphone.

Création d'une entrée dans le répertoire téléphonique

1. **Menu** (OK) → **Contacts** → (OK) → **Choisissez Tout ou Groupe** → (OK) → **Options** → **Nouveau**
2. (OK) → **SIM** ou **Téléphone**, puis appuyez sur (OK).
3. Sur **Nom**, appuyez sur **Options** (OK) puis appuyez sur (OK), pour sélectionner **Modifier**. Attribuez un nom (15 caractères maximum) au contact du répertoire à l'aide du clavier numérique (voir ci-dessous) et appuyez sur (OK). pour valider votre nom.



4. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Portable**, puis appuyez 2 fois sur (OK). Entrez le numéro de téléphone (20 chiffres maximum) et appuyez sur (OK) pour valider.
5. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Modifier l'icône**, appuyez 2 fois sur (OK) pour sélectionner Modifier. Vous pouvez choisir d'ajouter une photo depuis un album (vous devez insérer une carte mémoire SD contenant vos photos avant de créer le contact), puis appuyez sur **Options**, appuyez sur (OK) pour ouvrir

votre photo, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **OK** puis sur ≡/OK pour confirmer.

6. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner « **Non Répertorié** », appuyez sur **Options**, puis sur ≡/OK pour sélectionner « **Modifier** ». Vous avez la possibilité de classer votre contact dans un groupe. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le groupe souhaité, puis appuyez deux fois sur ≡/OK. Appuyez sur ≡/OK, puis sur la touche ▼ pour sélectionner « **Sauvegarder** ». Appuyez sur pour confirmer.
7. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Sonnerie par défaut**, puis appuyer sur ≡/OK, sélectionnez **MODIFIER** et appuyez sur ≡/OK. Vous avez le choix entre trois options: Attribuez une **sonnerie** répertoriée dans la liste des sonneries disponibles. Sélectionner dans les fichiers audios ou Enregistrer une nouvelle sonnerie pour l'attribution d'un fichier audio à votre contact.
8. Appuyez sur la touche ≡/OK,ensuite sur la touche ▼ pour sélectionner **SAUVEGARDER**, puis appuyez sur ≡/OK pour valider.

Le clavier numérique comporte également des caractères imprimés sur les touches. Ces caractères sont utilisés pour saisir du texte en vue de la création et de la modification des contacts dans le répertoire, de la rédaction de SMS et de la recherche d'une entrée dans le répertoire.

Pour obtenir la lettre **J**, par exemple, appuyez une fois sur la touche **5**. Pour obtenir la lettre **S**, appuyez quatre fois de suite sur la touche **7**.

Pour passer à la lettre suivante, attendez une seconde afin que le curseur apparaisse après la dernière lettre saisie. Vous pouvez maintenant entrer la lettre suivante. Pour passer des majuscules aux minuscules, utilisez la touche **#**. Le mode de saisie s'affiche sur l'écran. Utilisez la touche Haut ou Bas pour sélectionner le mode d'entrée et appuyez sur ≡/OK pour valider.

Appuyez sur **0** pour insérer un espace.

Appuyez sur la touche **EFFACER (Retour arrière)** ⮌ pour supprimer le dernier caractère entré lors de la saisie d'un numéro ou

d'un nom. Appuyez et maintenez la touche enfoncée **EFFACER (Retour arrière)** pour effacer tout l'écran.

Afficher les contacts

1. **Menu** → **Contacts**→ → choisissez **Tout** ou **groupe**→ ou appuyez sur la touche de raccourci pour accéder à la liste des contacts.
2. Utilisez et pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité. Vous pouvez également rechercher un contact dans le répertoire en effectuant une recherche alphabétique. Il suffit de saisir le premier caractère de son nom pour être automatiquement positionné dans la bonne partie du répertoire.

Options dans les contacts

1. **Menu** → **Contacts** → ou appuyez sur la touche raccourci pour accéder à la liste des contacts.
2. Utilisez et pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche .
4. Les options disponibles pour cette fiche de contact sont les suivantes:
   Appeler (pour appeler le contac)
   Détails (pour vérifier les infos sur le contact)
   Nouveau (pour créer un nouveau contac)
   Effacer (pour supprimer le contact sélectionné)
   Suppression multiple (pour supprimer les contacts sélectionnés)
   Écrire un SMS (envoyer un message SMS au contact)
   Copier les contacts (pour copier les contacts dans le téléphone ou dans la carte SIM)
   Importer/ Exporter (importer ou exporter les contacts sur la carte micro SD)
   Statut des mémoires (état des mémoires)

Enregistrement d'un numéro dans une touche de composition rapide ou une Photo

Pour enregistrer un numéro dans une mémoire des numéros abrégés ou des touches photo, procédez comme suit :

1. **Menu/OK** (≡/OK) → **Contacts** → (≡/OK) → **Touche de num rapide** → (≡/OK).
2. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner **2~9, M1, M2, M3 ou M4**.
3. Appuyez sur (≡/OK) → **Modifier** → (≡/OK) entrez le numéro de téléphone puis appuyez sur (≡/OK).
4. Appuyez sur **Quitter** (↩).

REMARQUE: *vous pouvez attribuer un numéro abrégé à une entrée du répertoire. Cela signifie que vous pouvez composer un numéro très facilement quand vous le souhaitez en appuyant simplement sur le numéro associé.*

*1. **Menu/OK** (≡/OK) → **Contacts** → (≡/OK) → **Touche de num rapide** → (≡/OK)*

*2. Sélectionnez **2~9, M1, M2, M3 ou M4**.*

*3. Appuyez sur **OK** (≡/OK) → **Modifier** → (≡/OK) → **Contacts***

*4. Utilisez les touches **Haut** ▲ et **Bas** ▼ pour sélectionner votre contact.*

5. Appuyez sur (≡/OK), vous pouvez voir le numéro de téléphone. Si celui-ci est correct, appuyez sur (≡/OK) pour valider.

*6. Appuyez sur **Quitter** (↩).*


Message (SMS)

Menu → **Message** →

Si vous recevez un message SMS, une icône d'enveloppe s'affiche à l'écran.



Le voyant **Nouveau message** clignote également (situé à l'avant du téléphone, **à peu près au milieu**).

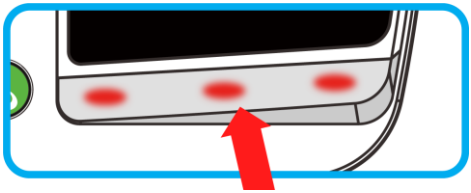

Remarque: *l'icône de l'enveloppe (et le voyant Nouveau message / appel) resteront actif jusqu'à ce que vous lisiez les NOUVEAUX messages SMS*.

Envoi d'un message texte

Un message texte envoyé à l'aide de ce téléphone peut contenir jusqu'à 160 caractères, espaces inclus.

1. **Menu** → **Message** → → **Écrire SMS** → ou raccourci puis sélection de la fonction **Écrire SMS** puis .
2. Entrez le numéro à l'aide du clavier ou appuyez sur , appuyez sur pour sélectionner **Contacts**.
3. Utilisez les touches et pour sélectionner votre contact, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Marquer** pour

un seul contact ou **Marquer tout** pour sélectionner tous les contacts, puis appuyez sur la touche .

4. Appuyez sur , sélectionner OK puis appuyez sur

5. Appuyez sur puis écrivez votre message (voir **Page 26 : création d'un contact**).

5. → **Envoyer** →

Réception d'un message texte

Lors de la réception d'un message, le téléphone émet une tonalité d'alerte. Une icône d'enveloppe s'affiche sur l'écran avec la mention **1 Nouveau message.**

1. Appuyez sur la touche **LIRE** pour afficher la liste des messages reçus.
2. Utilisez les touches et pour sélectionner votre message puis appuyez sur **Options**
3. Appuyez sur la touche pour lire le message.
4. Appuyez sur la touche pour voir toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le message texte sélectionné.
5. Cela inclut :
   Effacer, Répondre, Transférer, Appeler, Déplacer (pour déplacer le message dans la mémoire SIM ou du téléphone)**, Ajouter un expéditeur** (pour enregistrer le contact)**, Détails** (Date et heure du message)

Consultation des messages texte stockés (Boîte de réception)

1. **Menu** → **Message** → → **SMS Reçu** → ou raccourci puis sélection de l'option **SMS Reçu**→ .
2. Faites défiler la page jusqu'au message que vous souhaitez consulter.
3. Appuyez sur **Options** → **Voir** pour l'afficher.

Vous avez également accès à ces fonctions :

Effacer, Répondre, Transférer, Appeler, Déplacer, Ajouter un expéditeur, Détails.

Boîte d'envoi

La boîte d'envoi contient les messages envoyés et enregistrés avec succès.

1. **Menu** (≡/OK) → **Message** → (≡/OK) → **Messages envoyés** → (≡/OK)
   ou ▶ raccourci puis sélection de **Messages envoyés**
2. Faites défiler la page jusqu'au message que vous souhaitez consulter.
3. Appuyez sur **Options** (≡/OK) pour voir toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le message texte sélectionné.
4. Cela inclut : **Voir, Effacer, Tout Effacer, Transférer, Sécuriser, Déplacer, Cocher et Trier**

Brouillons

L'option Brouillon permet de stocker les messages que vous avez enregistrés mais que vous n'avez pas encore envoyés. Vous avez maintenant la possibilité d'envoyer le message, de reprendre la rédaction ou la modification ou de l'effacer.

1. **Menu** (≡/OK) → **Message** → (≡/OK) → **Brouillons** → **OK** ou ▶ raccourci puis sélection de l'option **Brouillons** → (≡/OK).
2. Faites défiler la page jusqu'au message que vous souhaitez consulter.
3. Appuyez sur **Options** (≡/OK) pour voir toutes les options disponibles qui peuvent être exécutées sur le message texte sélectionné.
4. Cela inclut : **Effacer, Tout Effacer, Modifier, Verrouiller, Déplacer, Cocher et Trier**

Suppression de SMS

Vous pouvez supprimer des messages dans la **boîte de réception**, **la boîte d'envoi**, **les brouillons** ou **les messages de la boîte des messages envoyés**.

1. **Menu** → **Message**→ ou raccourci .
2. Sélectionnez **SMS Reçus**, **Brouillons**, **envois en cours** ou **Messages envoyés**, puis .
3. Appuyez sur **Options**→ **Effacer** ou **Tout Effacer** → → pour confirmer.

Messages Préenregistrés

Vous avez accès à une liste de différents messages courts enregistrés que vous pouvez utiliser tous les jours lorsque vous écrivez un message SMS.

Vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau message court dans la liste comme indiqué ci-dessous :

1. **Menu**→ **Message**→ →**MSG préenregistrés**→ ou raccourci puis sélection de l'option **MSG préenregistrés**→ **.**
2. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez «**Vide**» et appuyez sur **MODIFIER**.
3. Saisissez votre message et appuyez sur la touche pour enregistrer votre nouveau message.

Messages de diffusion

Ce téléphone prend en charge les messages de diffusion, c'est-à-dire les services d'information de votre fournisseur de services.

Menu → Message → → Messages de diffusion → → Options→Réglages → →Activation / Réglages du canal / Langue

Vous pouvez sélectionner des options telles que la réception ou non de ces messages, la langue de diffusion et le réglage du canal.

Réglages SMS

Les centres de services distribuent les messages SMS. Le numéro de téléphone du centre de service doit être programmé dans la mémoire de votre téléphone portable. Il a généralement déjà été configuré par votre fournisseur de services.

Il existe de nombreuses options de réglage telles que le stockage des messages dans la mémoire de la carte SIM ou du téléphone. Les autres réglages nécessitent l'intervention de votre fournisseur de services.

Menu /OK **→ Message →** /OK **→ Réglages SMS →** /OK

Les informations suivantes sont disponibles :
Centre de messagerie, période de validité des SMS, Rapport statut, historique de réponse, stockage préféré.

Capacité des messages


Vous pouvez trouver le numéro du contact enregistré dans la mémoire de la carte SIM ou du téléphone.

Menu /OK **→ Message →** /OK **→ Statut des mémoires →** /OK

SIM 1/40 **1** message dans la mémoire SIM sur 40 maximum.

Telephone 6/200 **6** messages dans la mémoire du téléphone sur 200 maximum.

Remarque : *une fois le nombre maximum atteint, vous devez effacer un SMS pour libérer de l'espace.*

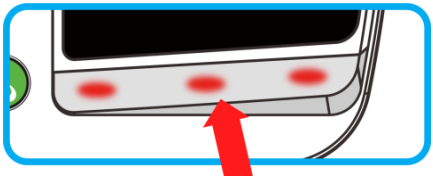

Journal d'appels

En cas d'appels manqués, le message suivant s'affiche sur l'écran : **1 Appel en absence** ou **1 Nouveau message** / Le voyant d'appel clignote. Le voyant des nouveaux messages/appels ne s'éteint que si vous consultez les appels manqués ou nouveaux messages.

En cas d'appel manqué, l'icône **d'appel manqué** s'affiche sur l'écran.



Affichage des appels manqués

En cas d'appel manqué, l'icône **d'appel manqué** s'affiche sur l'écran. Appuyez sur la touche **Détails (OK)** pour consulter les détails lorsque vous obtenez le message 1 appel manqué ou appuyez sur **Quitter** (↩) pour quitter. Vous pouvez également consulter les appels manqués via le menu, en procédant comme suit.

1. **Journals des d'appels** (↩) → **Appels en absences** → **OK**.
2. Utilisez ▲ et ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **Options** (OK), il est possible d'effectuer les opérations suivantes sur cet appel enregistré :
   Détails, Appeler, Écrire SMS, Ajouter aux contacts, Ajouter à la liste noire, Effacer, Tout Effacer

Affichage des appels composés

1. **Journal des appels** (↩) → **Appels composés** → **OK**.
2. Utilisez ▲ et ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **Options** (OK), il est possible d'effectuer les opérations suivantes sur cet appel enregistré :
   Détails, Appeler, Écrire SMS, Ajouter aux contacts, Ajouter à la liste noire, Effacer, Tout Effacer.

Affichage des appels reçus

1. **Journal des appels** ( )→ **Appels reçus →** **.**
2. Utilisez ▲ et ▼ pour faire défiler la liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact souhaité.
3. Appuyez sur la touche **Options** ( ), il est possible d'effectuer les opérations suivantes sur cet appel enregistré :
   Détails, Appeler, Écrire SMS, Ajouter aux contacts, Enregistrer dans le répertoire, Ajouter à la liste noire, Effacer, Tout Effacer

Affichage des appels Rejetés

Journal des appels ( )→ **Appels rejetés →** **.**
Vous pouvez y trouver tous les appels rejetés par la fonction liste noire.

Tout supprimer

1. **Journal des appels** ( )→ **Tout effacer →** **→ Tout effacer ?** ou sur ( ) pour revenir en arrière.
2. Appuyez sur la touche , tous les appels figurant dans le journal des appels seront supprimés.

Durées d'appel

Journal des appels ( )→ **Durréés d'appel→**

Cette fonction vous permet de vérifier la durée du dernier appel, des appels reçus, des appels composés et de tous les appels.

Applications

2 applications vous sont proposées **Alarme** et **Minuteur.**

1. **Alarme**
   Vous pouvez régler ou ajouter des alarmes, qui peuvent être au nombre de 5.

   Menu → Application→ → Alarme→

- Appuyez sur la touche ≡/OK pour sélectionner **Options**, sélectionner **ACTIVER** ou **AJOUTER** puis appuyez sur la touche ≡/OK pour confirmer.

- L'alarme 1 s'affiche ; vous pouvez personnaliser le nom et l'heure de l'alarme en appuyant sur ≡/OK. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **MODIFIER** puis sur ≡/OK.

- Utilisez la touche ?/← pour supprimer un caractère. Utilisez le clavier pour saisir votre nom.

- Appuyez sur la touche ▼ pour afficher l'heure de votre alarme, puis saisissez l'heure à l'aide des chiffres du clavier.

- Appuyez sur la touche ▼ pour afficher Sonnerie, appuyez sur ≡/OK pour sélectionner **Options**, appuyez sur ≡/OK puis utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner la sonnerie souhaitée. Appuyez sur ≡/OK pour valider.

- Appuyez sur la touche ▼ pour afficher **Mode de répétition**. Appuyez sur ≡/OK pour sélectionner **Options**, appuyez sur ≡/OK pour sélectionner **Modifier** puis utilisez les touches ▼ et ▲ pour sélectionner le mode de répétition souhaité (Une fois ou Tous les jours).

- Appuyez sur ≡/OK pour valider.

- Appuyez sur ≡/OK pour sélectionner **Options**, puis appuyez sur ▼ pour choisir **Sauvegarder**, Appuyez sur ≡/OK.

Lorsque votre alarme est activée, l'icône ◔ s'affiche à l'écran.

2. **Minuteur**

Menu ≡/OK → Application → Minuteur

La fonction de compte à rebours est disponible, appuyez sur **Options** (≡/OK) → **Démarrer** → (≡/OK) pour lancer le compte à rebours.

Vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche de raccourci **Arrêt** ≡/OK pour arrêter le compte à rebours, puis de rappuyer sur ≡/OK 2 fois pour redémarrer le compte à rebours.

Enregistreur de fichiers vocaux

L'utilisateur peut enregistrer ses propres fichiers (jusqu'à 5 au maximum) et les affecter à la sonnerie d'un contact.

Après avoir enregistré vos fichiers, allez dans **Contact**,

1. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner le contact téléphonique (ne fonctionne pas avec les contacts SIM) puis appuyez sur la touche « **Options** » ≡/OK.
2. Appuyez sur la touche ▼ et sélectionnez « **Détails** » puis appuyez sur la touche ≡/OK.
3. Appuyez sur ≡/OK, sélectionnez **MODIFIER**, puis appuyez sur la touche ≡/OK.
4. Appuyez sur la touche ▼ et sélectionnez « **Sonnerie par défaut** » puis appuyez sur la touche ≡/OK.
5. Sélectionnez **MODIFIER** en appuyant sur la touche ≡/OK.
6. Appuyez sur la touche ▼ et choisissez « **Sélectionner depuis les fichiers audio** » puis appuyez sur la touche ≡/OK.
7. Utilisez les touches ▼ et ▲ pour choisir le fichier audio à votre contact puis appuyez sur ≡/OK, sélectionnez **OK** puis appuyez sur la touche ≡/OK pour valider.
8. Appuyez sur ≡/OK, sélectionnez **SAUVEGARDER**, puis appuyez sur la touche ≡/OK.
9. Appuyez sur la touche ⮌ pour quitter.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique principale :

- 4G (LTE-FDD)
- 3G - CDMA: 2100 /1900 / 900 / 850
- 2G - 850 / 900 / 1800 / 1900
- Support NANO SIM
- 4 touches photos
- Clavier parlant / identification de l'appelant (numéro parlant / enregistrement par l'utilisateur)
- Mémoire du répertoire téléphonique 500
- Sonnerie puissante 90dB
- Sonnerie modifiable par l'utilisateur
- Volume du récepteur d'amplification +40dB avec indicateur DEL Grande touche
- Grand écran matriciel (128 x 64)
- 12 langues d'affichage LCD (anglais / français / allemand / espagnol / portugais / arabe / néerlandais / italien / hébreu / russe / polonais / tchèque)
- Journal de 80 appels (heure/jour de l'appel)
- 200 messages SMS
- Horloge en temps réel (affichage 12/24 heures)
- Indication de nouvel appel : Voyant et icône
- Mémorisation des données d'identification de l'appelant pour rappel
- Téléphone avec main libre bidirectionnel avec indication par DEL
- Rappel du dernier numéro
- Indicateur de sonnerie (voyant rouge)
- Compatibilité avec les prothèses auditives (portée préférée ETS300381)
- Installation sur table et fixation murale
- Entrée/sortie audio (3,5mm)

DÉPANNAGE

Mise en marche impossible du téléphone

- Vérifier que la batterie est insérée, qu'elle est correctement mise en place et que le bloc d'alimentation est branché.

Pas d'affichage sur l’écran

- Vérifier que le téléphone est allumé.
- Vérifier que la batterie et la carte SIM sont correctement insérées.
- Vérifier que le bloc d'alimentation est correctement branché.

L'écran est verrouillé lorsque le téléphone est mis en marche

- Saisissez le code PUK pour débloquer la carte SIM.

L'icône d'absence de signal est affichée

- Il n'y a aucune connexion réseau. Déplacez-le téléphone pour essayer d'atteindre une zone couverte par le réseau.
- Contactez votre fournisseur de services.

Message indiquant une impossibilité d'exécution d'une fonction

- Il se peut que votre fournisseur de services ne propose pas la fonction en question ou que vous deviez vous abonner à ce service. Contactez votre fournisseur de services.

Pas d'affichage au cours du processus de recharge

- Le niveau de la batterie est très faible. Attendez quelques minutes.

Le message «Insérer la Sim» ou «Service limité» s'affiche

- Vérifier que la carte SIM est correctement insérée.

La batterie se décharge rapidement ou ne peut pas être rechargée.

- Charger la batterie pendant 4 heures.

Absence de connexion au réseau

- Le signal est trop faible ou peut-être des interférences radio.
- La carte SIM est-elle mal installée ou endommagée ? Si la carte SIM est endommagée, demandez à votre fournisseur de services de la remplacer.

DÉPANNAGE

Impossible de passer un appel

- Vérifier que l'abonnement mobile a été payées.
- Vérifier la validité de la carte SIM.
- Assurez-vous d'avoir appuyé sur la touche .
- La carte SIM est-elle enregistrée sur le réseau ?
- La fonction de blocage des appels sortants est-elle activée ?
- Le réseau peut poser problème, appelez votre fournisseur de services.

Impossible de répondre à un appel

- Vérifier que l'abonnement mobile a été payées.
- Vérifier la validité de la carte SIM.
- La fonction de blocage des appels entrants est-elle activée ?
- La fonction de renvoi d'appel est-elle activée ?

Pas de sonnerie audible

- Vérifier que le téléphone n'est pas en mode silencieux ou la sonnerie en position 0.
- Assurez-vous que le téléphone n'est pas en mode silencieux 

Pas d'amplification

- Vérifier si la touche « Amplification » est sur « Marche ». Le voyant rouge +40db doit être allumé.

Bruit, électricité statique, interférences lors de l'utilisation du combiné

- Vérifier que le réseau est adéquat en contrôlant le nombre de barres.
- Déplacer le téléphone et vérifier si la qualité s'est améliorée.

L'information sur l'identification de l'appelant ne s'affiche pas

- L'appelant peut avoir masqué ses coordonnées.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Généralités

Utiliser seulement le bloc d'alimentation fourni avec le produit.

Utiliser uniquement la batterie rechargeable fournie.

Ne pas ouvrir la base (sauf pour remplacer la batterie ou la carte SIM). Contacter le service d'assistance téléphonique pour toutes réparations.

Ne jamais jeter les batteries dans le feu. Il existe un risque sérieux d'explosion et/ou de libération de produits chimiques toxiques.

Si ce téléphone ne sera pas utilisé pendant plus d'un mois, retirez la batterie.

Nettoyage

Nettoyer le téléphone à l'aide d'un chiffon doux. Ne pas utiliser de produits de polissage ou de nettoyage, car ils pourraient endommager la finition ou les circuits électriques à l'intérieur de l'appareil.

Environnement

Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.

Assurez-vous que l'air circule toujours librement sur les surfaces du téléphone.

Ne placez aucune partie de votre produit dans l'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions humides, par exemple dans une salle de bain.

N'exposez pas votre produit au feu ou à d'autres conditions dangereuses.

Le téléphone est conçu pour fonctionner à une température comprise entre 5^{o}C et 45^{o}C.

Utilisation

Pour résumer, lisez ces quelques lignes directrices. Ne pas les respecter peut-être dangereux ou illégal.

MISE EN MARCHE EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil en marche lorsque l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE PASSE AVANT TOUT

Respectez la législation locale. Gardez toujours les mains libres pour manœuvrer le véhicule pendant la conduite Votre première préoccupation lorsque vous conduisez doit être la sécurité routière.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent être sujets aux interférences. Cela peut affecter les performances.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES HÔPITAUX

Respectez les éventuelles restrictions. Éteignez l'appareil à proximité d'équipements médicaux.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES AVIONS

Respectez les éventuelles restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL LORS DU RAVITAILLEMENT EN CARBURANT

Ne pas utiliser l'appareil à un point de ravitaillement en carburant. Ne pas l'utiliser à proximité de carburants ou de produits chimiques.

ÉTEINDRE L'APPAREIL À PROXIMITÉ D'UNE EXPLOSION

Respectez les éventuelles restrictions. Ne pas utiliser l'appareil lorsque des travaux de dynamitage sont en cours.

INFORMATIONS SUR LES PROTHÈSES AUDITIVES

Certains téléphones sont testés pour leur compatibilité avec les prothèses auditives. Si la mention « Évalué avec les prothèses auditives » est imprimée sur le carton d'emballage de votre modèle, l'explication suivante s'applique. Lorsque certains téléphones portables sont utilisés à proximité de certains appareils auditifs (prothèses auditives et implants cochléaires), les utilisateurs risquent de percevoir un bourdonnement, un ronronnement ou un gémissement. Certaines prothèses auditives sont plus résistantes que d'autres à ces bruits parasites, et la quantité d'interférences générées par les téléphones varie également. L'industrie de la téléphonie sans fil a mis au point des classifications pour certains de ses téléphones portables, afin d'aider les utilisateurs de prothèses auditives à trouver des téléphones compatibles avec leurs appareils auditifs. Tous les téléphones ne sont pas évalués. L'évaluation des téléphones est indiquée sur leur carton d'emballage ou sur une étiquette apposée sur le carton. Ces évaluations ne constituent pas une garantie. Les résultats varient en fonction de la prothèse auditive et de la perte auditive de l'utilisateur. Si votre prothèse auditive semble vulnérable aux interférences, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser un téléphone positivement évalué. Essayer le téléphone avec votre prothèse auditive est la meilleure façon de l'évaluer en fonction de vos besoins personnels.

SERVICES RESEAUX

Pour utiliser le téléphone, vous devez avoir souscrit un abonnement auprès d'un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctionnalités de votre téléphone sont liées aux services proposés sur le réseau de votre opérateur. Ces services réseau peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux. Peut-être devrez-vous souscrire à une option particulière auprès de votre opérateur avant de pouvoir utiliser certains services. Contactez votre opérateur de téléphonie pour connaître les modalités d'utilisation et les tarifs applicables aux services proposés. Certains réseaux sont soumis à des restrictions qui peuvent modifier l'accès aux services. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les services et caractères liés à la langue.

Il est possible que votre opérateur ait demandé que certaines fonctionnalités soient inaccessibles ou désactivées sur votre téléphone. Si tel est le cas, ces fonctionnalités n'apparaîtront pas dans les menus de l'appareil. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

GARANTIE

Votre produit Geemarc CL9100 est garanti pendant deux ans, suivant la date d'achat. Au cours de cette période, toutes les réparations ou tous les remplacements (à notre seule discrétion) seront effectués sans frais. En cas de problème, contactez notre service d'assistance ou rendez-vous sur notre site Web: **www.geemarc.com**. La garantie ne couvre pas les accidents, la négligence ou les ruptures de pièces. Le produit ne doit pas être altéré ou démonté par quiconque n'étant pas un représentant agréé de Geemarc. La garantie de Geemarc ne limite en aucun cas vos droits légaux.

IMPORTANT: VOTRE REÇU FAIT PARTIE DE VOTRE GARANTIE ET DOIT ÊTRE CONSERVÉ ET PRODUIT LORS D'UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE.

Veuillez noter : la garantie est applicable en France uniquement.

DÉCLARATION: Geemarc Telecom SA déclare par la présente que son CL9100 est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'à d'autres directives pertinentes de la norme 2014 / 53 / UE et 2012 / 65 / UE traitant des équipements radios.

La déclaration de conformité peut être consultée sur ***www.geemarc.com****.*

Branchement électrique: l'appareil est conçu pour fonctionner avec une source électrique de 230V 50Hz uniquement. (Répertorié comme affichant une tension dangereuse sous les termes de la norme EN62368-1). L'appareil n'incorpore aucun interrupteur intégral on/off. Pour déconnecter l'appareil, coupez l'alimentation au niveau de la prise secteur ou débranchez l'adaptateur CA. Lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce que la prise secteur soit facilement accessible.

SAR Test:
Corps : 1.598 W/kg
LIMBS : 1.598W/kg

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

Le système DEEE (déchets des équipements électriques et électroniques) a été mis en œuvre pour les produits en fin de vie qui seront recyclés de la meilleure manière possible.

Lorsque ce produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas avec vos déchets domestiques.

Veuillez utiliser une des options suivantes :

- Retirez les piles et jetez-le dans une benne DEEE appropriée. Jetez le produit dans une benne DEEE appropriée.
- Ou rapportez-le à votre détaillant. Si vous achetez un nouvel article, l'ancien devrait être accepté.

Ainsi, en respectant ces instructions, vous contribuez à la santé publique et à la protection de l'environnement.

geemarc™
Hear the Difference

Consulter notre site Internet pour obtenir la notice détaillée ou des informations et de l'aide sur nos produits : **www.geemarc.com**

Email : **sav@geemarc.fr**

Téléphone : **03 28 58 75 99**

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France.

lines are open 09h00 to 16h00 Mon to Fri

Fabriqué en Chine pour Geemarc Telecom S.A.





geemarc™
Hear the Difference



FR
Cet appareil, ses accessoires, batteries et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
ou
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

RoHS
UK CA
22 PAP
10–10 W

UGCL9100_Fr_V1.0

geemarc™
Hear the Difference
Parc de l'Etoile, 2 Rue Galilée, 59760 Grande-Synthe, France
E-mail:help@geemarc.com
Telephone: 01707 387602 (lines are open from 10:00-12:00 then 13:00-14:30 Mon. to Fri.)
www.geemarc.com